

CATÁLOGO ESCARCHA

115-SILVER # 15



111-GOLD # 15



114-PURPLE # 15



112-LIGH PURPLE # 15



113-PINK # 15



116-SKY BLUE # 15



4624-PELO HOLOGRÁFICO



98 LEMON GOLD # 8



95 DARK BLUE # 8



3417 GREEN LIGHT GOLD # 8



1218 SILVER LASER M. # 8



100 PINK # 8



103 SILVER # 8



97 GRIS # 8



104 SKY BLUE # 8



102 PURPLE JADE # 8



108 VINO # 8



94 BLUE # 8



109 WINE RED # 8



3416 RAINBOW RED L. # 8



105 SUGAR # 8



99 NEGRO # 8



3415 PEACH # 8



4113 MAGENTA # 8



106 RAINBOW G. M. # 8



107 RAINBOW O. M. # 8



3419 VERMILLION # 8



5821 RAINBOW C. # 4



3411 SRAINBOW R. L. S. M. # 4



85 BLUE # 4



89 PURPLE # 4



92 SUGAR M. # 4



3413 LEMON GOLD # 4



93 VINO # 4



91 SUGAR # 4



90 SILVER # 4




3414 PEACH # 4



2854 GREEN L. G. # 4




87 GRIS # 4

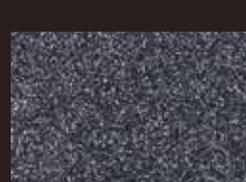

3409 VERMILION # 4



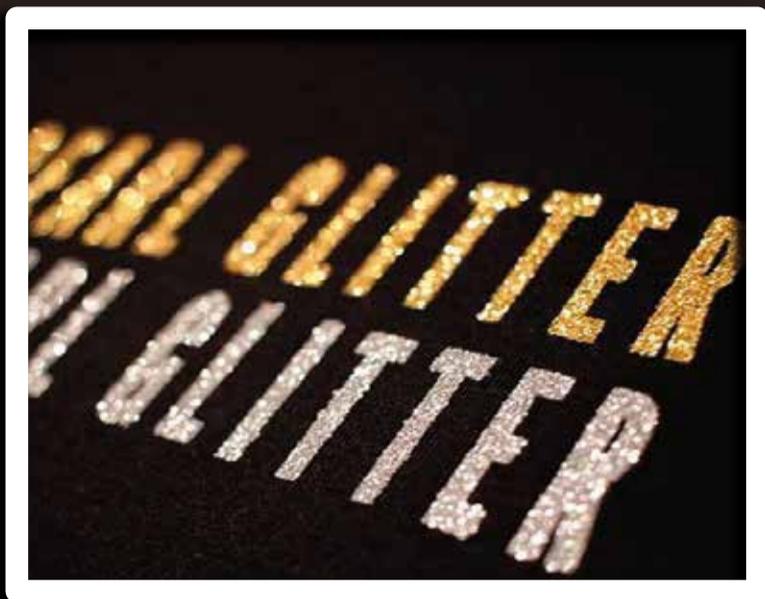

Aplicación escarcha textil en serigrafía

TÉCNICA ENCAPSULADO EN PULPO : Garantiza el agarre al 100% de la partícula de escarcha.

- 1.- Se procede a realizar una impresión de doble pasada de la base **HIGH DENSITY CLEAR DE WILFLEX** cod. 10009 (presecar con flash infrarrojo).
- 2.- Nuevamente se repite la impresión de doble pasada de la misma base.
- 3.- Se procede a colocar la escarcha manualmente sobre la base húmeda, esparcir con una brocha.
- 4.- Pre secado por medio de un flash infrarrojo y se aspira el excedente que esta fuera del diseño.
- 5.- Se encapsula con una impresión de doble pasada de la base para **ESCARCHA DE WILFLEX** , la misma que permite resaltar a plenitud la partícula de la escarcha debido a su alta transparencia.
- 6.- Se cura por el horno a una temperatura de 160° centígrados por 2 minutos .

SCREENTM - Oficinas : Quito / Ibarra

Teléfonos: 0992525405 / 0997179431 / 0997470322 / 0997725711 / 0994405523

www.screentm.com